

# GEBRUIKSAANWIJZING

## INTRODUKTIE


De Alecto FR-20 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren als wel te communiceren met andere (Alecto) portofoons zolang deze voldoen aan de PMR-446 standaard.

De Alecto FR-20 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [www.alecto.info](http://www.alecto.info)



# Alecto® FR-20

## DISPLAYFUNCTIES

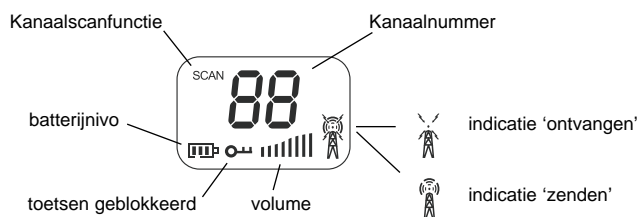

## VOEDING


De FR-20 wordt gevoed door middel van 4 penlite batterijen, formaat AAA, 1,5V (excl). Batterijen zijn niet meegeleverd.

Open het batterijen compartiment door het klipje aan de onderkant open te klikken

Plaats de batterijen op de aangegeven wijze. Let hierbij op de polariteit (+ en -).

Wordt de set gedurende een lange tijd niet gebruikt dan is het raadzaam om de batterijen uit de portofoons te nemen. Dit voorkomt het leeglopen en eventueel gaan lekken van de batterijen.

## GEBRUIKEN

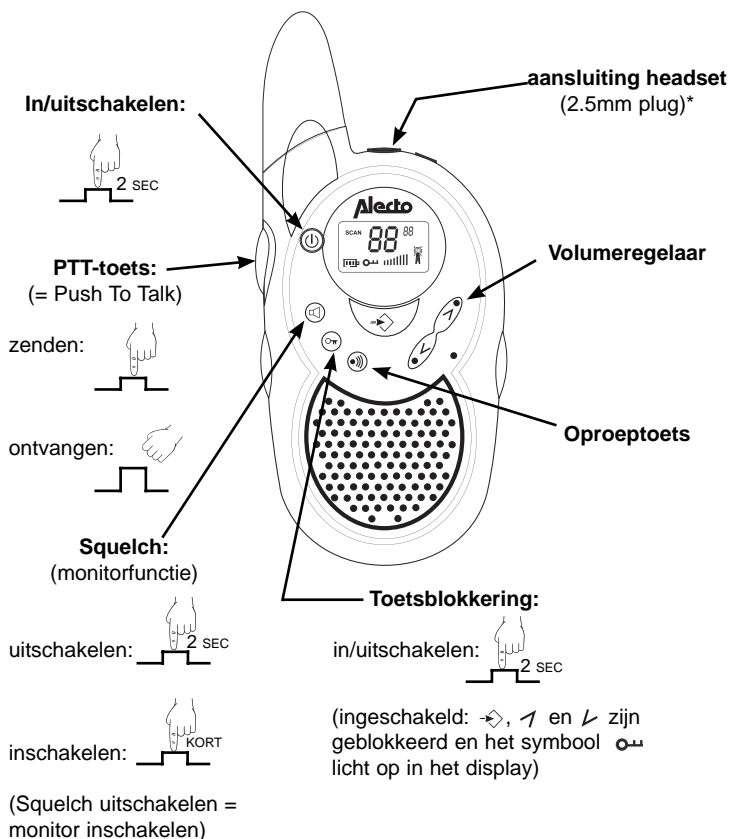

## INSTELLINGEN & EXTRA FUNCTIES

### WIJZIGEN ZEND/ONTVANG KANAAL:

1. druk 1x op toets →, de kanaalaanduiding gaat knipperen
2. druk op toets ↵ of ↵ om het gewenste kanaal te selecteren
3. druk op de PTT toets ter bevestiging

### WIJZIGEN OPROEPTOON:

1. druk 2x op toets →, 'CA' knippert in het display
  2. gebruik de toetsen ↵ of ↵ om de oproeptoon te wijzigen, ter controle klinkt deze toon uit de luidspreker ('OF' = toon uit)
  3. druk op de PTT toets ter bevestiging
- Indien u de optie 'OF' kiest, wordt nog wel de oproeptoon uitgezonden (toon-1) maar klinkt die niet uit de luidspreker van uw eigen portofoon.

### TOETSTOONTJES:

Toetstoonjes zijn de toontjes die klinken zodra u een toets indrukt. Als volgt kunt u deze toontjes in- of uitschakelen:

1. druk 3x op toets →, 'toON' of 'toOF' knippert in het display
2. gebruik de toetsen ↵ of ↵ om de functie in te schakelen ('toON' in het display) of uit te schakelen ('toOF' in het display)
3. druk op de PTT toets ter bevestiging

### ROGER-BEEP:

Indien deze functie is ingeschakeld, klinkt er bij de ontvangende post een dubbele beep-toon zodra u stopt met zenden. Nu weet de ontvanger dat hij terug kan gaan zenden.

in- / uitschakelen Roger-beep:

1. druk 4x op toets →, 'roON' of 'roOF' knippert in het display
2. gebruik de toetsen ↵ of ↵ om de functie in te schakelen ('roON' in het display) of uit te schakelen ('roOF' in het display)
3. druk op de PTT toets ter bevestiging

### KANAALSCAN:

Met de scanfunctie worden achtereenvolgens alle kanalen afgeluisterd.

1. druk de toetsen → en ↵ tegelijk in, het scannen wordt gestart
  - druk op toets ↵ om het scannen te continueren indien op een kanaal alleen ruis ontvangen wordt
  - druk op de PTT toets om het scannen te beëindigen

\*: Geschikte Headsets: Profoon HSM-10, HSM-20, HSM-60 en HSM-70.

## GBRUIKERSTIPS

### ALGEMEEN:

De FR-20 is een zend/ontvanger die werkt met radiogolven in de 446 MHz band. De signaaloverdracht kan gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere portofoons, zenders, draadloze telefoons, e.d. Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt uw portofoon storing, dan biedt het omschakelen van het kanaal vaak een oplossing.

Het gebruik van deze portofoon is toegestaan in alle landen van de EU. Als u de FR-20 wilt meenemen naar landen buiten de EU, informeer dan eerst naar de plaatselijke beperkingen van het gebruik van PMR446 apparatuur aldaar.

Let op dat het signaal van de FR-20 ook door andere portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord kan worden.

Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook wijzigingen aan de elektronica of aan de antenne van de FR-20 aan te brengen. Service mag alleen geschieden door daardoor vakbekwame monteurs.


Tijdens een onweersbui de FR-20 nooit buiten gebruiken.


### HEADSET:

Ook bij het gebruik van een headset dient u de PTT toets in te drukken om te zenden.

### VOEDING:

Het batterijsymbool in het display geeft de lading aan van de geplaatste batterijen:

 batterijen vol

 batterijen leeg, svp vervangen



### RADIOVERBINDING:

Het bereik van de FR-20 is tot 3Km. Dit bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals hoge gebouwen, hoogspannings- en bovenleidingen. Een optimaal bereik wordt gehaald indien de portofoon een vrij zicht heeft naar de ontvanger.

### ONDERHOUD:

- Reinig de FR-20 alleen met een vochtige doek.
- Plaats de portofoon nooit in direct zonlicht en niet in een vochtige omgeving.
- Vermijd het indringen van water en/of zand in de FR-20.
- Indien een storing optreedt, controleer dan eerst de werking van de portofoon op een andere locatie.

### MILIEU:

-  Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
-  Uitgewerkte batterijen kunt u inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval. Gooi uitgewerkte accu's of lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkfrequentie:	446.00625 MHz tot 446.09375 MHz
Kanaalafstand:	12.5 KHz
Voeding portofoon:	4x AAA 1,5V batterij
Bereik:	tot 3Km
Gebruiksduur:	zenden: 3 uur standby: 8 dagen
Gewicht portofoon:	140 gr. (incl. batterijen)
Afmetingen:	100(135) x 60 x 35(40)mm
Voldoet aan:	EN 300 296-2 V1.1.1 EN 301 489-5 V1.3.1 EN 60065:2002

## STORINGSTABEL

Doet niets:

- batterijen leeg, deze vervangen

Slechte of geen ontvangst:

- batterijen zwak of leeg, deze vervangen
- kanaalinstelling staat fout ingesteld (de zender en de ontvanger dienen beide op hetzelfde kanaal te zijn ingesteld)
- de afstand tussen de zender en de ontvanger is te groot, verklein de afstand

Ruis en andere bijgeluiden:

- andere zender aanwezig, wissel van kanaal
- storing door andere apparaten, schakel de andere apparaten uit (indien mogelijk)

Hoge fluittoon:

- de zender staat te dicht bij de ontvanger of het volume van de ontvanger staat te hard, verhoog de afstand of verlaag het volume

In het geval de storing hiermee niet is verholpen, neem dan de batterijen uit de handset en plaats deze na enkele minuten terug.

In het geval de storing nu nog niet is verholpen, neem dan contact op met de Alecto servicedienst op telefoonnummer 073 6411 355.



## GARANTIEBEWIJS

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Bewaar hier

uw kassa- of

aankoopbon

Op de Alecto FR-20 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

### HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Hesdo (telefoon: 073 6411 355).

### DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstrooming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.