


GEBRUIKSAANWIJZING

INTRODUKTIE

De Alecto FR-29 is een PMR-446 Portfoon. Met deze portfoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren als wel te communiceren met andere (Alecto) portfoons zolang deze voldoen aan de PMR-446 standaard. De Alecto FR-29 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.alecto.info

DISPLAYFUNCTIES

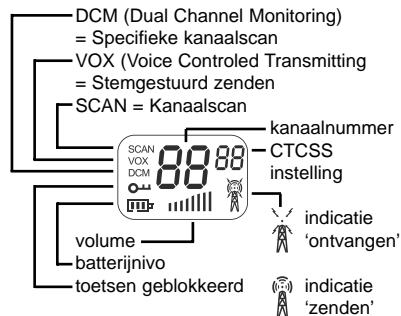



FUNCTIES



INSTALLATIE

VOEDING:

De FR-29 kan worden gevoed door het meegeleverde NiMH accu-pakket (3,6V 800mAh) of door middel van 3 penlite batterijen, formaat AA, 1,5V (exclusief)

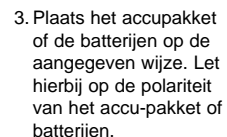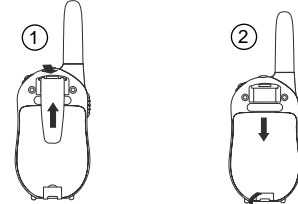

LADER:

Sluit de meegeleverde adapter aan op de lader en steek daarna de adapter in een 230V ~50Hz stopcontact. Zet de portfoons in het laadstation om de accu-pakketten op te laden, de rode laden-lampjes lichten op. Let op, ook als de accu's volledig geladen zijn, blijven de laden-lampjes oplichten.

Bij gebruik van de meegeleverde accu pakketten dienen de posten eerst gedurende 14 uur in de oplader geplaatst te worden om de accu's op te laden. Indien normale batterijen zijn geplaatst, kan de set direct gebruikt worden.

Ook indien normale batterijen zijn geplaatst, kunnen de portfoons in de lader geplaatst worden. De batterijen zullen echter niet worden opgeladen.

Alecto® FR-29

GEBRUIKEN



INSTELLINGEN & EXTRA FUNCTIES

WIJZIGEN ZEND/ONTVANG KANAAL:

1. druk 1x op toets **MENU**, de kanaalaanduiding gaat knipperen
2. druk op toets **▲** of **▼** om het gewenste kanaal te selecteren
3. druk op toets **TALK** ter bevestiging

WIJZIGEN SUBKANAAL (CTCSS):

1. druk 2x op toets **MENU**, de subkanaal-aanduiding gaat knipperen
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om het gewenste subkanaal (1-38) in te stellen of schakel deze functie uit door subkanaal 0 in te stellen
3. druk op toets **TALK** ter bevestiging

Let op dat de handset van uw gesprekspartner hetzelfde subkanaal moet hebben ingesteld.

Uitleg subkanaal, (CTCSS code):

Continuous Tone Controlled Squelch System is een tooncode die wordt meegestuurd bij het zenden. Deze tooncode is niet hoorbaar. Alleen als de tooncode van de zendende handset overeenkomt met de tooncode van de ontvangende handset, dan zal de ontvangende handset het signaal weergeven. Hierdoor voorkomt u dat u gestoord wordt door andere PMR-446 zend/ontvangers die op hetzelfde kanaal communiceren.

VOX FUNCTIE:

Bij een ingeschakelde VOX functie (VOX = Voice Activated Transmission), gaat de FR-29 zenden zodra u in de microfoon spreekt. Bij voorkeur deze functie gebruiken in combinatie met een headset. (excl.)(*)

In/uitschakelen VOX-functie:

1. druk 3x op toets **MENU**, het woordje 'VOX' licht op
 2. gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de inschakelgevoeligheid in te stellen ('OF' is uit, '1' is het minst gevoelig, '3' is het meest gevoelig)
 3. druk op toets **TALK** ter bevestiging
- *: Geschikte Headsets: Profoon HSM-10, HSM-20, HSM-60 en HSM-70.

OPROEPTOON:

- Er kan een keuze gemaakt worden uit 5 tonen en 'toon-uit':
1. druk 4x op toets **MENU**, '1CA' knippert in het display
 2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de oproeptoon te wijzigen, ter controle klinkt deze toon uit de luidspreker ('OF' = toon uit')
 3. druk op toets **TALK** ter bevestiging

Indien u de optie 'OF' kiest, kunt u nog wel een oproeptoon uitzenden (toon-1) maar klinkt die niet uit de luidspreker van uw eigen portfoon.

ROGER-BEEP:

Indien deze functie is ingeschakeld, klinkt een dubbele beep-toon zodra u stopt met zenden. Nu weet de ontvangende partij dat hij terug kan praten.

in- / uitschakelen Roger-beep:

1. druk 5x op toets **MENU**, 'ON' of 'OF' knippert in het display
2. druk op toets **▲** om de functie in te schakelen ('ON' in het display) of druk op toets **▼** om de functie uit te schakelen ('OF' in het display)
3. druk op toets **TALK** ter bevestiging

TOETSTOONTJES:

Toetstoonjes zijn de toontjes die klinken zodra een toets indruk. Als volgt kunt u deze toontjes in- of uitschakelen:

1. druk 6x op toets **MENU**, 'ON' of 'OF' knippert in het display
2. druk op toets **▲** om de functie in te schakelen ('ON' in het display) of druk op toets **▼** om de functie uit te schakelen ('OF' in het display)
3. druk op toets **TALK** ter bevestiging


SPECIFIEKE KANAALSCAN:

Hierbij wordt afwisselend het huidig ingestelde kanaal en een 2e kanaal beluisterd:

1. druk 7x op toets **MENU**, 'DCM' licht op in het display
2. met de toetsen  of  het tweede kanaal selecteren (selecteer 'OF' om het scannen te stoppen)
3. druk op toets **TALK** ter bevestiging

KANAALSCAN:


Met de scanfunctie worden alle kanalen afge-luisterd.

1. druk de toetsen **MENU** en  tegelijk in, het scannen wordt gestart
 - druk op toets  om het scannen te continueren indien op een kanaal alleen ruis ontvangen wordt
 - druk op toets  om op een gestopt kanaal alle subkanalen te scannen
 - druk op toets **TALK** om het scannen te beëindigen

KANAAL BELUISTEREN: (monitoring)




Bij deze functie schakelt u de ruisonderdrukking uit waardoor ook zwakke zenders op dat kanaal beluisterd kunnen worden.

In/uitschakelen MONITOR-functie:

1. druk de toetsen **MENU** en  tegelijk in, de ruisonderdrukking wordt uitgeschakeld en u kunt het kanaal beluisteren
2. op toets **TALK** drukken om de ruisonderdrukking weer in te schakelen

STOPWATCH:

De FR-29 is voorzien van een stopwatchfunctie.

1. druk gedurende 3 seconden op toets **MENU** om de stopwatchfunctie in te schakelen
 - druk op toets  om de stopwatch te starten
 - druk op toets  voor de tussentijd (intern loopt de tijd door)
 - druk op toets  om de stopwatch op 00:00 te zetten
2. druk gedurende 3 seconden op toets **MENU** om de stopwatchfunctie uit te schakelen

Let op, zolang de stopwatchfunctie is ingeschakeld, kan er geen oproeptoon (CALL) uitgezonden worden. Normaal zenden en ontvangen is wel mogelijk.

GEBRUIKERSTIPS

ALGEMEEN:

De FR-29 is een zend/ontvanger die werkt met radiogolven in de 446 MHz band. De signaal overdracht kan gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere portofoons, zenders, draadloze telefoons, e.d. Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt uw portofoon storing, dan biedt het omschakelen van het kanaal vaak een oplossing.

Als U de FR-29 wilt meenemen naar het buitenland, informeer dan eerst naar de plaatselijke beperkingen van het gebruik van PMR446 apparatuur aldaar.

Het gebruik is toegestaan in: Denemarken, België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot Britanië, Ierland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Let op dat het signaal van de FR-29 ook door andere portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord kan worden.


Tijdens een onweersbui de FR-29 nooit buiten gebruiken.

Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook wijzigingen aan de elektronica of aan de antenne van de FR-29 aan te brengen. Service mag alleen geschieden door daardoor vakbekwame monteurs.

VOEDING:

Het batterijsymbool in het display geeft de lading aan van de geplaatste batterijen.

 batterijen vol

 batterijen 1/3 vol, svp nu opladen (oplaadbaar batterijpakket) of vervangen (batterijen)

Let op dat u de portofoon uitschakelt alvorens deze in de oplader te plaatsen.

RADIOVERBINDING:

Het bereik van de FR-29 is tot 3Km. Dit bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals hoge gebouwen, hoogspannings- en bovenleidingen. Een optimaal bereik wordt gehaald indien de portofoon een vrij zicht heeft naar de ontvanger.



CTCSS:

Een handset die geen CTCSS code heeft ingesteld kan het signaal van alle handsets ontvangen die op hetzelfde kanaal uitzenden. Terugpraten kan alleen indien u dezelfde CTCSS code heeft ingesteld als de andere handset.

ONDERHOUD:

- Reinig de FR-29 alleen met een vochtige doek.
- Plaats de portofoon nooit in direct onlicht en niet in een vochtige omgeving.
- Vermijd het indringen van water en/of zand in de FR-29.
- Indien een storing optreedt, controleer dan eerst de werking van de FR-29 op een andere locatie.

MILIEU:

- Wordt de portofoon afgedankt, lever deze dan in bij uw leverancier. Hij zal zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking. 
- Uitgewerkte batterijen kunt u inleveren bij de leverancier van deze portofoons of u kunt ze inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval. Gooi uitgewerkte accu's of lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkfrequentie:	446.00625 MHz tot 446.09375 MHz
Kanaalafstand:	12.5 KHz
Voeding portofoon:	accupakket, 3.6V of 3x 1,5V batterij, formaat AA
Voeding oplader:	9V / DC / 200mA via adapter
Aansluiting headset:	2.5mm, stereoplug
Bereik:	tot 3Km
Gebruiksduur:	
accupakket:	zenden: >3 uur standby: >50 uur
alkaline batterijen:	zenden: >5 uur standby: >80 uur
Gewicht portofoon:	155 gr. (incl. accu)
Afmetingen:	95(145)x55x35(40)mm
Voldoet aan:	EN300 296-2 V1.1.1 EN301 489-5 V1.3.1 EN60065:2002

STORINGSTABEL

Doet niets:	- batterijen leeg, deze opladen of vervangen
Slechte of geen ontvangst:	- batterijen zwak of leeg, deze opladen of vervangen - kanaalinstelling of subkanaal staat fout ingesteld (de zender en de ontvanger dienen beide op hetzelfde kanaal te zijn ingesteld, met hetzelfde subkanaal) - de afstand tussen de zender en de ontvanger is te groot, verklein de afstand
Ruis en andere bijgeluiden:	- andere zender aanwezig, wissel van kanaal - storing door andere apparaten, schakel de andere apparaten uit (indien mogelijk)
Hoge fluittoon:	- de zender staat te dicht bij de ontvanger of het volume van de ontvanger staat te hard, verhoog de afstand of verlaag het volume

In het geval de storing hiermee niet is verholpen, neem dan de batterijen uit de handset en plaats deze na enkele minuten terug. In het geval de storing nu nog niet is verholpen, neem dan contact op met de Hesdo servicedienst op telefoonnummer 073 6411 355.

GARANTIEBEWIJS

Op de Alecto FR-29 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Hesdo (telefoon: 073 6411 355).

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Bewaar hier uw kassa- of aankoopbon

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel:

