

## PC-111726 BOCINAS VINTAGE

Bienvenidos al mundo Perfect Choice

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.



### Contenido



- Bocinas para iPod 1 pieza
- Cable de 3,5 mm 1 pieza
- Cable RCA 1 pieza
- Antena AM 1 pieza
- Antena FM 1 pieza
- Control remoto 1 pieza
- Baterías AAA 2 piezas
- Manual de usuario 1 pieza

## Características

- Las bocinas para iPod con más potencia y alta fidelidad.
- Puedes escuchar tu iPod, AM, FM o algún otro reproductor de audio con salida de 3,5 mm o RCA.
- Puedes navegar fácilmente por todas las funciones por medio del control remoto, incluso puedes controlar los menús de tu iPod.
- Alarma programable puedes iniciar tu día escuchando las canciones de tu iPod o tus estaciones de AM o FM.


## Compatibilidades

Compatible con iPod, y dispositivos de audio con salida de audio de 3,5 mm o RCA.

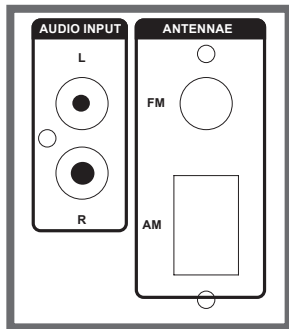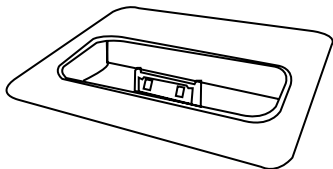

## Operación


### Funciones del panel

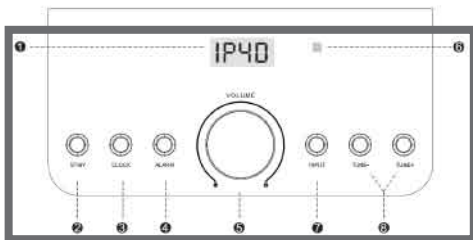

1. Ventana digital: cuando se enciende la unidad el sistema estará en modo de espera y desplegará el reloj.
2. ST-BY: al presionar este botón para seleccionar el modo de espera el panel mostrará el reloj.
3. CLOCK: cuando el reloj esté en el panel presiona el botón CLOCK y los dígitos de la hora empezarán a parpadear, gira la perilla del volumen para seleccionar la hora correcta. Al presionar CLOCK de nuevo los dígitos de los minutos empezarán a parpadear, gira la perilla del volumen para seleccionar los minutos correctos. Una vez que hayas terminado presiona CLOCK de nuevo para terminar el proceso.
4. ALARM: Cuando el iPod está insertado puedes ajustar la hora deseada en la que quieres que suene la alarma. Cuando no se encuentra un iPod insertado la alarma iniciará con la estación de radio más reciente. Cuando la pantalla muestra la hora presiona ALARM y se mostrarán los dígitos de la hora parpadearo para cambiar la hora sólo gira la perilla del volumen al presionar ALARM de nuevo podrás cambiar los minutos y al presionar de nuevo el botón ALARM el panel te indicará "good" para confirmar que ha quedado la alarma configurada. El volumen de la alarma es el volumen con el que se queda la unidad antes de apagarla.
5. Volumen: para ajustar el volumen general gira la perilla en sentido de las manecillas del reloj para aumentar el volumen y en sentido contrario para disminuirlo.
6. Receptor infrarrojo del control.
7. INPUT: presiona este botón para seleccionar AUX, AM, FM o iPod.
8. TUNE + / -: con este botón puedes ajustar la estación de radio.

## Funciones del control remoto

1. ST-BY: al presionar este botón para seleccionar el modo de espera el panel mostrará el reloj.
2. MUTE: presiona este botón para silenciar la unidad. El volumen se mostrará como "00" y estará parpadeando hasta que presiones MUTE de nuevo y regrese al volumen anterior.
3. INPUT: presiona este botón para seleccionar AUX, AM, FM o iPod.
4. CLOCK: cuando el reloj esté en el panel presiona el botón CLOCK y los dígitos de la hora empezarán a parpadear, presiona VOL + / - para seleccionar la hora correcta. Al presionar CLOCK de nuevo los dígitos de los minutos empezarán a parpadear, presiona VOL + / - para seleccionar los minutos correctos. Una vez que hayas terminado presiona CLOCK de nuevo para terminar el proceso.
5. ALARM: Cuando el iPod está insertado puedes ajustar la hora deseada en la que quieres que suene la alarma. Cuando no se encuentra un iPod insertada la alarma iniciará con la estación de radio más reciente. Cuando la pantalla muestra la hora presiona ALARM y se mostrarán los dígitos de la hora parpadeando para cambiar la hora presiona VOL + / - al presionar ALARM de nuevo podrás cambiar los minutos y al presionar de nuevo el botón ALARM el panel te indicará "good" para confirmar que ha quedado la alarma configurada. El volumen de la alarma es el volumen con el que se queda la unidad antes de apagarla.
6. SLEEP: al presionar este botón el sistema se apagará en el tiempo determinado. Se ajusta a 15, 30 o 45 minutos al presionar repetidamente el botón.
7. RESET: presiona este botón para revertir los cambios hechos a los predeterminados de fábrica.
8. TREBLE: puedes cambiar el nivel de los sonidos medios y altos a + / - 7 db.
9. BASS: puedes cambiar el nivel de los sonidos bajos a + / - 7 db.

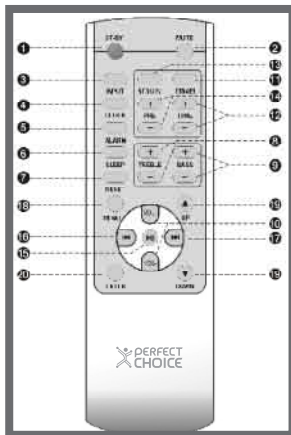

10. Vol +/-: puedes ajustar el volumen en un rango de 0 a 60db.

### **Funciones para el radio**

11. FM/AM: al pulsar este botón cambias entre AM y FM.

12. TUNE + / -: al pulsar estos botones cambias la frecuencia del radio.

13. MEMORY: con este botón puedes grabar hasta 15 estaciones. Primero tienes que seleccionar la estación que deseas guardar después presionas el botón MEMORY, en la pantalla se mostrará el número de estación (ej F 01), al presionar por segunda vez el botón MEMORY se mostrará “good” en la pantalla que te indica que la estación se ha grabado en la posición deseada.

14. PRE + / -: con estos botones puedes escoger entre las estaciones que ya has guardado.

**Nota: para borrar todas las estaciones que hayas guardado sólo tienes que presionar el botón MEMORY y luego el botón RESET.**

### **Funciones para el iPod**

15. : para reproducir o detener la pista.

16. : para seleccionar la pista anterior.

17. : para seleccionar la pista siguiente.

18. MENU: para regresar al menú anterior del iPod.

19. UP / DOWN: para moverte por el menú.

20. ENTER: para confirmar la selección.

### **Consultas frecuentes**

El iPod no se inserta fácilmente en el conector

- Asegúrate de que la base que insertes sea la propia que viene con el iPod.
- Remueve tu iPod y vuélvelo a insertar para verificar que este bien insertado.

No hay audio

- Asegúrate de que todas las conexiones se encuentren bien. Asegúrate de que el iPod está encendido, esté seleccionada una canción y la esté reproduciendo.
- Presiona el botón. ▶||
- Incrementa el volumen.
- Revisa cual es la señal de entrada y selecciónala con el botón INPUT.

El iPod no responde a los botones de control

- Remueve el iPod y espera 5 segundos para volverlo a insertar.
- Intenta usar el control remoto en diferentes posiciones.
- Revisa que el control remoto tenga las baterías con la polaridad apropiada o que tengan suficiente carga.

### **Cuidados**

- El sistema de bocinas deberá ser colocado sobre una superficie lisa y firme.
- Debe ser colocado en un lugar propiamente ventilado. No cubras el producto con telas, periódicos u objetos similares.
- No enrolles el cable de corriente con los de audio, por que puede producir interferencia.
- Mantén tu equipo retirado de los rayos directos del sol, no lo coloques en lugares con temperaturas elevadas, se pueden dañar los componentes.

### **Precauciones**

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga el producto a humedad, lluvia o vapor.
- Antes de limpiar desconecta el producto de la alimentación eléctrica. Superficialmente se puede limpiar con un paño seco.
- El cable de alimentación debe ser desconectado durante tormentas eléctricas o cuando no se use el producto por largos periodos de tiempo.
- Como protección la unidad cuenta con un fusible que se encuentra en la parte de atrás. Si se tuviera que cambiar esta pieza verifica que sea del mismo valor de voltaje y corriente al que retiraste de la unidad.

## **Especificaciones técnicas**

Voltaje de alimentación.....	120 Vca 60 Hz
Corriente de operación.....	600 mA
Potencia del subwoofer.....	22 Watts RMS
Potencia de bocinas.....	16 Watts RMS x 2
Frecuencia de respuesta.....	40 HZ – 20kHz
Tamaño del subwoofer.....	5,25" (13,3 cm)
Tamaño de las bocinas.....	2,5" (6,3 cm)

**Si tuvieras alguna duda o comentario estamos a tus órdenes:**

### **Soporte Técnico**

**Guadalajara, Cd. de México y Monterrey**

**47 77 08 53**

**Resto del País**

**01 800 148 1828**

**soporte@perfectchoice.com.mx**

**Producto importado por: Master Choice S.A. de C.V.**

**José Guadalupe Gallo No 8 490**

**Col. Agua Blanca Industrial CP 45 235**

**Zapopan Jalisco México**

**R.F.C. MCH-920810-FE6**

**País de origen: CHINA**

**iPod es una marca registrada de Apple Inc., registrado en los Estados Unidos y otros países.**



## PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía, se debe proporcionar toda la información requerida en la parte baja de esta póliza y presentarse junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice ® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V., José Guadalupe Gallo 8490, Col. Agua Blanca Industrial, C.P. 45235, Zapopan, Jal. En México, Guadalajara y Monterrey 4777 0853 en el resto del país 01 800 148 1828

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por:

**Master Choice, S.A. de C.V.**

#### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_ Ciudad / Estado: \_\_\_\_\_

C.P. \_\_\_\_\_